

BRUKERMANUAL

SE-S300

1 printer og liten skuff



SE-S2000

2 printere og medium skuff



CASIO®

INNHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKSJON.....	4
SUPPORT & TELEFONSUPPORTAVTALE	4
DRIFTSFORSTYRELSE	4
REPARASJON.....	4
VIKTIG	5
BATTERI.....	5
BESKRIVELSE AV CASIO SE-S300 OG SE-S2000	6
Forskjell mellom de to modellene.....	6
Forklaringer til funksjonstaster	7
GENERELT	9
Nøkkelposisjoner	9
Skuff	9
Skifte Rull / Ruller	10
DAGLIG BRUK AV CASIO SE-S300 / S2000.....	11
Vanlig Kontantsalg	11
Subtotal & Vekslepenger	11
Repetere	11
Multiplisering	11
Salg med faste priser på varegruppetast	12
Betaling med bankkort/kredittkort.....	12
Kredittsalg	12
Forskjellige betalingsformer; Bankkort, Kontant & Kreditt.....	12
Salg med PLU-nummer	13
Rabatt på varer med kr rabatt før Subtotal (på 1 vare)	14
Rabatt på varer med % -tasten før Subtotal (på 1 vare)	14
Innbetaling av kontanter til kassen.....	14
Utbetaling av kontanter fra kassen.....	14
Korrigerer før varegruppe er angitt.....	15
Korrigerer siste - etter at varegruppe er angitt	15
Korrigerer alt - etter SUBTOTAL	15
Retur av varer	16
Skuff	16
Referansenummer på kunde bongen	16
Visning av tid og dato.....	17
Eksempel på kunde bong med grafisk logo	17
PROGRAMMERING	18
Programmering av dato	18
Programmering av tid.....	18
Programmering av fast pris på varegruppe.....	18
Programmering av fast prosentsats	18
Programmering av fast pris på PLU-nummer.....	19
Linke PLU mot varegruppe eller hovedgruppe.....	20
Programmering av tekster	21
Programmering av tekster på kassabong	23
Programmering av tekster på varegrupper/PLU m.m	24
Programmering av tekst på ekspeditørnavn	24
DAGSRAPPORTER/OPPGJØR	25
Generelt X og Z.....	25
Dagsrapport / oppgjør	25
Elektronisk journal/sladrerull (S-300)	25
Noen eksempler på daglige rapporter og utskrifter	26
Månedsoppgjør	27
Årsoppgjør	28
FEILMELDING	29
REGNSKAPSLOV 1998 / Krav til kassaapparat.....	30
TELEFONSUPPORTAVTALE.....	33

Gratulerer med deres nye Casio kasseapparat.

Riktig bruk og vedlikehold vil sikre Dem og Deres forretning problemfri ekspedering i en årrekke. Det er derfor av meget stor betydning at det settes av tid til å studere brukerveiledningen. Denne dokumentasjon dekker alt som har med den daglige drift av kassaapparatet å gjøre. Dokumentasjonen er utarbeidet av Kasse og Butikkdata AS (KBD), som er eneimportør av CASIO kassasystemer i Norge.

Det tas forbehold om feil, mangler og endringer uten forvarsel.

SUPPORT & TELEFONSUPPORTAVTALE

Kasseapparatet leveres standard programmert men kan selvfølgelig tilpasses deres individuelle behov. Denne brukermanualen veileder dere gjennom mulighetene for individuell tilpasning samt daglig betjening av kasseapparatet.

Spørsmål om den daglige betjening av kasseapparatet kan i begrenset omfang rettes til din lokale Casio forhandler, de har mange års erfaring i salg og service av Casio kasseapparater. Hjelp til hel eller delvis omprogrammering av kasseapparatet gis kun mot avregning etter gjeldende timepriser / telefonsupportavtale. Betingelser og priser for telefonsupportavtale finnes på side 31.

DRIFTSFORSTYRRELSER

Dersom det skulle oppstå en driftsforstyrrelse av en eller annen art, er det som oftest kun en liten bagatell som er årsaken. Erfaringsmessig er dette brukerfeil. Derfor ber vi Dem, før Deres forhandler kontaktes, om å lese bruker/programmerings-veiledningen. Sjekk spesielt eget avsnitt om "FEILMELDINGER".

REPARASJON

Hvis det i garantiperioden skulle oppstå feil på deres Casio kasseapparat, ta kontakt med din leverandør/selgeren. Eller ta kontakt med importør, KASSE OG BUTIKKDATA AS. Herfra vil dere få informasjon om videre saksgang. Merk at det er innleveringsgaranti på produktet, det betyr at produktet skal innleveres/sendes til en av KBD anvist adresse. Ønskes reparasjon på stedet, er eventuelt reservedelsforbruk dekket av garanti. Reise og arbeid debiteres etter gjeldende satser.

Din forhandler

Innimportør

Kasse og Butikkdata AS
Ravnsborgveien 52, 1395 Hvalstad
Tlf: 66 77 80 30, Fax: 66 77 80 31
www.kbd.as

VIKTIG

Plassering

Sørg for å plassere kassaapparatet på et flatt, stabilt underlag, unna varme, direkte sollys, fuktighet og støv.

Nettstøpsel

Kassaapparatet skal kun tilkobles standard jordet stikkontakt på 220-240 Volt, 50 Hz.

Egen kurs fra sikringskapet anbefales på det sterkeste for å eliminere driftsforstyrrelser fra andre elektriske apparater.

Rengjøring

Rengjør kassaapparatet's chassis med jevne mellomrom med en lett fuktet, myk klut.

Bruk aldri tynner, bensin ol.

Rekvisita

Bruk kun originale kassaruller.

58 mm termo kassaruller.

Bruk ikke maskinen uten kassaruller, da dette kan forårsake skade på skriveren.

BATTERI

Kassaapparatet er utstyrt med **2 x AA** batterier for å holde på salgstill og programmerte data i tilfelle strømavbrudd / flytting av maskinen. Batteriene bør byttes 1 gang pr år.

Dersom kassaapparatets nettkabel er frakoblet, vil batteriet holde på dataene i ca. 20 dager.

Husk at et svakt batteri kan resultere i tap av verdifulle transaksjonsdata, vareregister ol. Dessuten kan et batteri som lekker forårsake skade på maskinen.

Batteriene byttes slik:

Løft opp dekselet over kassarullen og ta ut rullen. Til venstre for rullen (S300) / under rullen (S2000) er et lite grått deksel som åpnes ved å presse inn ved markeringen. Bytt de 2 batteriene. Batteriet må skiftes med strømmen tilkoblet. Sett i kassarullen og lukk alle deksel.

NB: Kassen skal stå tilkoblet til strøm døgnet rundt.

BESKRIVELSE AV CASIO SE-S300 OG SE-S2000

Brukermanualen tar for seg begge modellene og angir med (S300) der hvor instruksjonene gjelder for kun denne modellen. Der hvor intet er angitt fungerer modellene likt.

Forskjell mellom de to modellene


SE-S300

1 printer og elektronisk journal som må skrives ut manuelt

25 VGR

Liten skuff

Tastaturlayout – S300

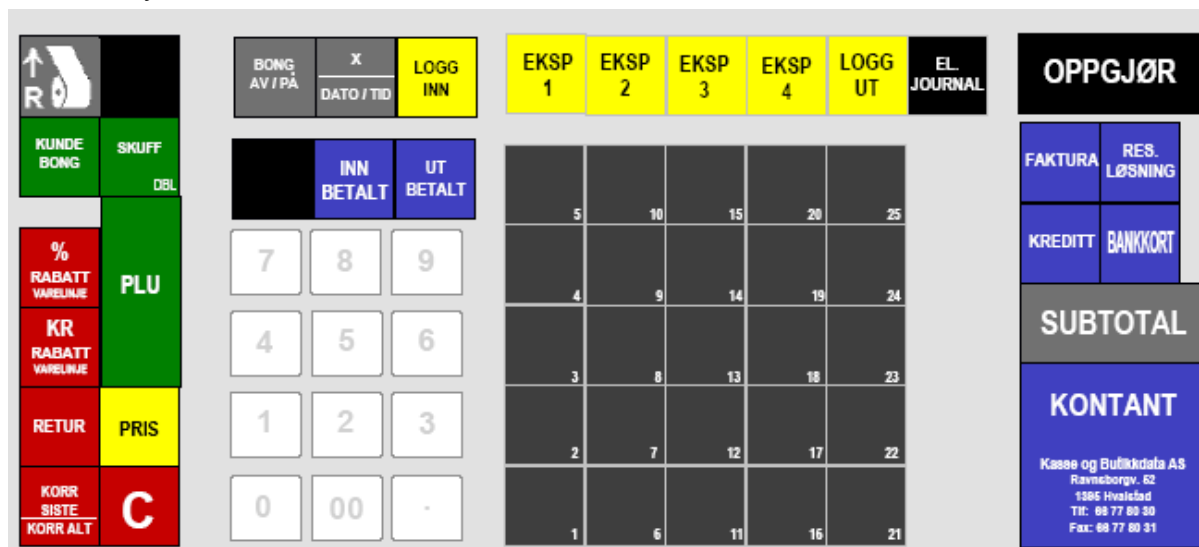


SE-S2000

2 separate printere. 1 for kundekvittering 1 for journalrull

30 VGR

Medium skuff

Tastaturlayout - S2000

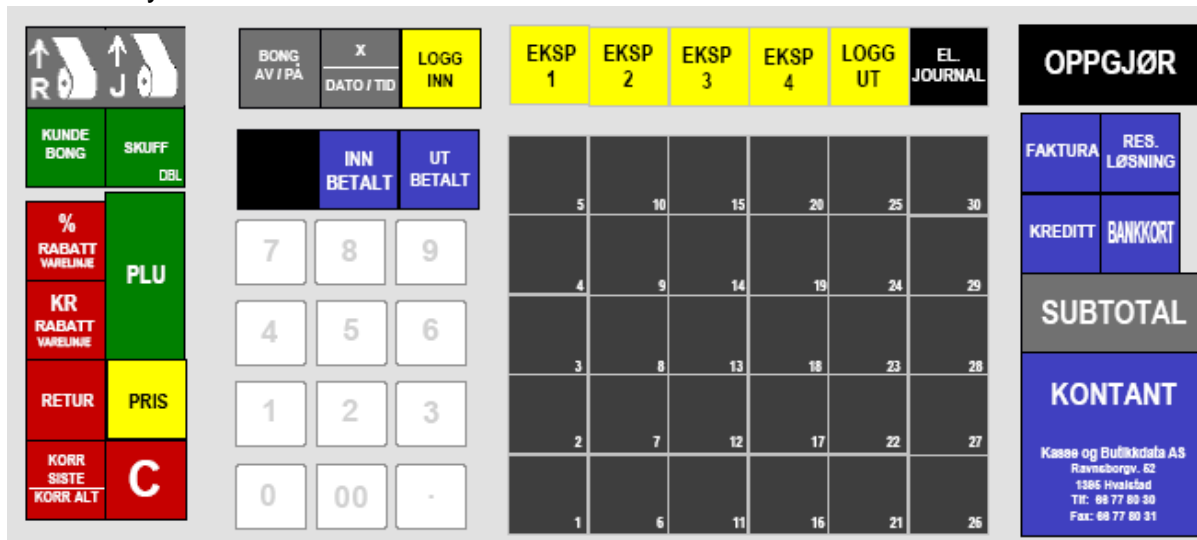

Forklaringer til funksjonstaster



- PAPIRMATING

Hold tasten nede for å kjøre frem Kundebongen / R (S300 & S2000)
Journalpapiret / J (S2000)



- KUNDEBONG

Brukes når kundekvitteringsprinter er avslått og kunden ønsker en kvittering i Ettertid. Kun den siste transaksjonen kan skrives ut.



- % RABATT

Prosentvis avslag



- KR RABATT

Kroneavslag.



- RETUR

Returføring av vare. Trykk på tasten, beløp og VGR.



- KORR SISTE / KORR ALT

Korrigerer siste registrerte vare / hele bongen etter SUBTOTAL



- SKUFF

Åpner skuffen



- PLU

Brukes til salg av varer på PLU-nr.



- PRIS

Brukes til inntastning av pris på åpne PLU'er.



- C

Sletter feiltastede tall på numerisk tastatur.



- BONG AV / PÅ

Slår av / på kvitteringsprinter. Trykk 2 ganger for å aktivere/deaktivere.



- X / DATO-TID

Viser klokke og dato og brukes også for multiplisering (antall x pris).



- VGR SHIFT

Skifter meny mellom
VGR 1-25 (S300)
VGR 1-30 (S2000)



- INNBETALT

Brukes til innbetaling av kontanter uten varesalg. Justerer kontantbeholdning i skuffen.

**- UTBETALT**

Brukes til utbetaling av kontanter uten varesalg. Justerer kontantbeholdning i skuffen.

**- LOGG INN**

Logger inn ekspeditør, angi egen ekspeditørkode. Maks 50 stk.

**- EKSP. 1 OSV.**

Logger inn ekspeditør med egen knapp. Maks 4 stk

**- LOGG UT**

Logger ut ekspeditør med egen kode

- NUMERISKE TASTER

Brukes til inntasting av verdier.

**- VGR -TASTENE**

VGR 1-25 (S300) & VGR 1-30 (S2000)

Varegruppe-taster brukes til å registrere vareverdien på riktig varegruppe.

**- EL JOURNAL**

Skriver ut den elektroniske journalen. (S300)

**- OPPGJØR**

Tast for valg av oppgjørsutskrifter. Se eget avsnitt for oppgjør.

**- FAKTURA**

Avslutningstast: Brukes når kunden ikke betaler, men faktura skal sendes.

**- RESERVE LØSNING**

Avslutningstast: Brukes når betalingsterminalen er nede. (Ikke online)

**- KREDITT**

Avslutningstast: Brukes når kunden har kreditt og betaler samlet senere.

**- BANKKORT**

Avslutningstast: Brukes når kunden betaler med bankkort.

**- KONTANT**

Avslutningstast: Brukes når kunden betaler kontant.

Vekslingsfunksjon: Etter SUBTOTAL tastes mottatt beløp og trykk på KONTANT. Viser på displayet og på kvitteringen hva kunden skal ha tilbake i vekslepenger.

**- SUBTOTAL**

Viser det totale salget hittil på transaksjonen. Kan brukes når som helst under en registrering. Kan brukes flere ganger.

GENERELT

Nøkkelposisjoner




Nøkkel- posisjon	Funksjon	Beskrivelse
X2/Z2	Nullstilling	Avleser salgstall i minnet og nullstiller data. NB: X nullstiller ikke data. For nullstilling benytt Z.
Z	Nullstilling	Avleser salgstall i hukommelsen og nullstiller data
X	Avlesning	Avleser salgstall i minnet, men nullstiller ikke data.
REG	Registrering	Brukes ved normal salgsregistrering
OFF	Avslått	Kasseapparatet er slått av.
RF	Returføring	Retur på nøkkel (Returfør/Refound) transaksjonen går i minus.
PGM	Programmering	Programmeringsposisjon

Skuff

I tilfelle innbrudd bør skuffen ikke lukkes eller låses. La skuffen stå åpen om natten slik at man kan se at den er tom.

Ved eventuelt strømavbrudd kan skuffen åpnes manuelt. Under skuffen, bak, sitter en spak som skyves til sides, magneten frigjøres og skuffen åpnes.

Se også FEILMELDING.

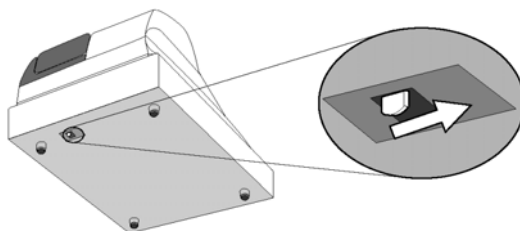

Skifte Rull / Ruller

CASIO SE-S300 & SE-2000 benytter det nye enkle "Drop-in" printeren for enkelt å kunne skifte papir. Se illustrasjoner.

NB: Kassen bruker 58mm termopapir. På termopapir er det kun den ene siden som er "aktiv". Ikke noen skrift på bongen? Rullen er snudd feil vei!

Bruk originalpapir med 10 års garanti.

S300 – 1 printer



Løft opp
deksel



Sett i ny rull



Trykk på plass
deksel

S2000 – 2 printere Kundebong



Løft opp
deksel



Sett i ny rull



Trekk ut litt
papir



Trykk på plass
deksel

Journalrull



Sett i ny rull



Tre papiret i
journaloppsamler



Sett på
sideplate



Legg oppsam-
leren på plass

DAGLIG BRUK AV CASIO SE-S300 / S2000

Vanlig Kontantsalg

Vare	Å-pris	Kr. 1,00
	Antall	1
	Varegrp.	1
Betaling	Kontant	Kr. 1,00

Tast pris: 100

Trykk på Varegruppetast 1

Trykk på KONTANT

Subtotal & Vekslepenger

Vare	Å-pris	Kr. 12,34
	Antall	1
	Varegrp.	2
Betaling	Kontant	Kr. 20,00

Tast pris: 1234

Trykk på Varegruppetast 2

Trykk på SUBTOTAL

Tast 2000 og KONTANT

Repetere

Vare	Å-pris	Kr. 1,50
	Antall	3
	Varegrp.	1
Betaling	Kontant	Kr. 10,00

Tast pris: 150

Trykk på Varegruppetast 1 **tre ganger**

Trykk på SUBTOTAL

Tast 1000 og KONTANT

Multiplisering

Vare	Å-pris	Kr. 1,00
	Antall	12
	Varegrp.	1
Betaling	Kontant	Kr. 20,00

Tast antall varer: 12

Trykk på **X - tasten**

Tast pris: 100 og Varegruppetast 1

Trykk på SUBTOTAL

Tast 2000 og KONTANT

HUSK: Angi alltid antall først

Salg med faste priser på varegruppetast

Fast pris	Kr. 1,00	Kr. 3,00	Kr. 9,00
Varegrp.	1	2	3
Antall	1	2	4
Kontant	Kr. 50,00		

Trykk på Varegruppetast 1

Trykk på Varegruppetast 2 - to ganger

Tast 4 og på **X - tasten**

Trykk på Varegruppetast 3

Tast 5000 og KONTANT

Betaling med bankkort/kredittkort

Vare	Varegrp. 1	Kr. 11,00
	Antall	1
Betaling	Bankkort	Kr. 20,00

Tast pris: 1100

Trykk på Varegruppetast 1

Trykk på SUBTOTAL

Tast 2000 og BANKKORT

Kredittsalg

Å-pris	Kr. 1,00	Kr. 5,00	Kr. 10,00
Antall	1	1	1
Varegrp.	1	2	1

Tast pris: 100 og Varegruppetast 1

Tast pris: 500 og Varegruppetast 2

Tast pris: 1000 og Varegruppetast 1

Trykk på SUBTOTAL og KREDITT

Forskjellige betalingsformer; Bankkort, Kontant & Kreditt

Vare	Varegrp. 4	Kr. 55,00
	Antall	1
Betaling	Bankkort	Kr. 35,00
	Kontant	Kr. 5,00
	Kreditt	Kr. 15,00

Tast pris: 5500

Trykk på Varegruppetast 4

Trykk på SUBTOTAL

Tast 3500 og BANKKORT

Tast 500 og KONTANT

Trykk på KREDITT

Salg med PLU-nummer

Eksempel 1: Vanlig salg med vekslpenger.

Vare	Á-pris	Kr. 2,50	Tast 14 (PLU-nr.)
	Antall	1	Trykk på PLU-tasten
	PLU-nr.	14	Trykk på SUBTOTAL
Betaling	Kontant	Kr. 3,00	Tast 300 og KONTANT

Eksempel 2: Repeterende

Vare	Á-pris	Kr. 2,50	Tast 14 (PLU-nr.)
	Antall	3	Trykk på PLU-tasten 3 ganger
	PLU-nr.	14	Trykk på SUBTOTAL
Betaling	Kontant	Kr. 10,00	Tast 1000 og KONTANT

Eksempel 3: Multiplisering

Vare	Á-pris	Kr. 2,00	Tast 10 (Antall)
	Antall	10	Trykk på X - tasten (Multiplisering)
	PLU-nr.	7	Tast PLU-nr: 7 og PLU-tasten
Betaling	Kontant	Kr. 20,00	Trykk på SUBTOTAL Tast 2000 og KONTANT

Rabatt på varer med kr rabatt før Subtotal (på 1 vare)

Vare	Varegrp. 1	Kr. 5,00
	Antall	1
	Rabatt	Kr. 1,00
Betaling	Kontant	Kr. 10,00

Tast pris: 500

Trykk på Varegruppetast 1

Tast varerabatten: 100 og trykk på KR RABATT

Trykk SUBTOTAL

Tast 1000 og KONTANT

Rabatt på varer med % -tasten før Subtotal (på 1 vare)

Vare	Varegrp. 1	Kr. 5,00
	Antall	1
	Rabatt	10%
Betaling	Kontant	Kr. 10,00

Tast pris: 500

Trykk på Varegruppetast 1

Tast varerabatten: 10 og trykk på %-RABATT

Trykk SBTOTAL

Tast 1000 og KONTANT

Innbetaling av kontanter til kassen

Eksempel på et innbetalt kontantbeløp som skal registreres uten omsetningen.

Nøkkelen skal stå i posisjon: REG.

Mottatt beløp	Kr. 700,00
---------------	------------

Tast 70000 og trykk på INNBETALT

Utbetaling av kontanter fra kassen

Eksempel på en kontant utbetaling, som skal registreres uten omsetningen.

Nøkkelen skal stå i posisjon: REG.

Utbetalt beløp	Kr. 100,00
----------------	------------


Tast 10000 og trykk på UTBETALT

Korrigere før varegruppe er angitt



Hvis man har tastet feil i en transaksjon, finnes det flere måter å rette opp på ved hjelp av C-tasten.

Nøkkel må stå i posisjon: REG.

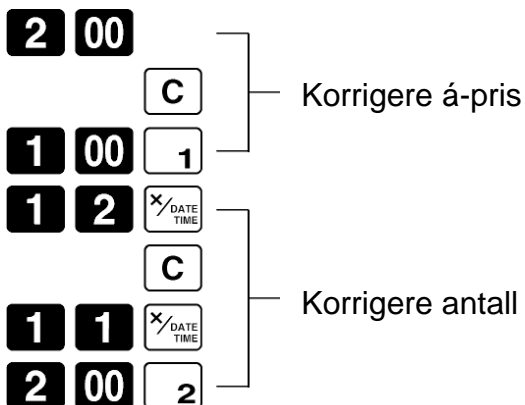

Varegruppen er illustrert med: **2**

(Tallet viser hvilken varegruppe som brukes)

Korrigere siste - etter at varegruppe er angitt



Pris	Feil pris
505	550

Man har tastet prisen til 550 i stedet for 505 og trykket på en varegruppetast.

Korrigere:

Trykk på KORR SISTE / KORR ALT –tasten (sist inntastet vare slettes)

Tast inn riktig beløp og trykk varegruppetasten igjen.

Korrigere alt - etter SUBTOTAL



Vare	Varegrp. 1	Kr. 5,00
	Antall	1
	Rabatt	Kr. 1,00
Betaling	Kontant	Kr. 10,00

Tast pris: 500

Trykk på Varegruppetast 1

Tast varerabatten: 100 og trykk på KR RABATT

Trykk SUBTOTAL
(Rabatten skulle egentlig ha vært 10%)

Korrigere:

Trykk på KORR SISTE / KORR ALT – tasten etter SUBTOTAL, kvitteringen annulleres, start på nytt igjen.

Retur av varer

HUSKEREGEL: RF = Returfør/Refound

Vri nøkkel til: RF.

Retur av en vare fungerer som en helt vanlig salgstransaksjon:

Vare 1	Varegrp. 1	Kr. 1,50
	Antall	2
Vare 2	Varegrp. 2	Kr. 1,20
	Antall	6
Betaling	Kontant	kr. 10,20

Tast pris: 150

Trykk 2 ganger på Varegruppetast 1

Tast 6 (Antall)

Trykk på X - tasten

Tast Varegruppetast 2

Trykk på KONTANT

NB:

Husk å vri nøkkelen tilbake til REG.

Skuff

Vri nøkkel til REG.

Trykk på SKUFF – tasten - skuffen åpner seg og printerens skriver en kvittering. Se også side 9 og FEILMELDING.

Referansenummer på kundebongen

På CASIO SE-S2000 det mulig å angi et referansenummer eller et ID-nummer på opp til 8 siffer på bongen. Til dette brukes SKUFF-tasten.

Vare 1	Varegrp. 1	Kr. 7,50
	Antall	1
Betaling	Kontant	Kr. 7,50
Ref.nr.	12345678	

Tast inn referansenummer: 12345678

Trykk på SKUFF

Tast pris: 750


Trykk på Varegruppetast 1

Trykk på Trykk på KONTANT

Visning av tid og dato

For programmering, se eget kapittel.

Vri nøkkel til: REG.

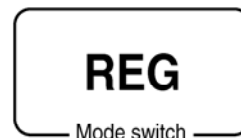

Visning og fjerning av tid:

Trykk på X /DATO TID - tasten.



Trykk på C (Clear) - tasten.

Visning og fjerning av dato:


Trykk på X /DATO TID - tasten.



Trykk på tasten en gang til og dato vises.

Trykk på C (Clear) - tasten.

Eksempel på kundepong med grafisk logo

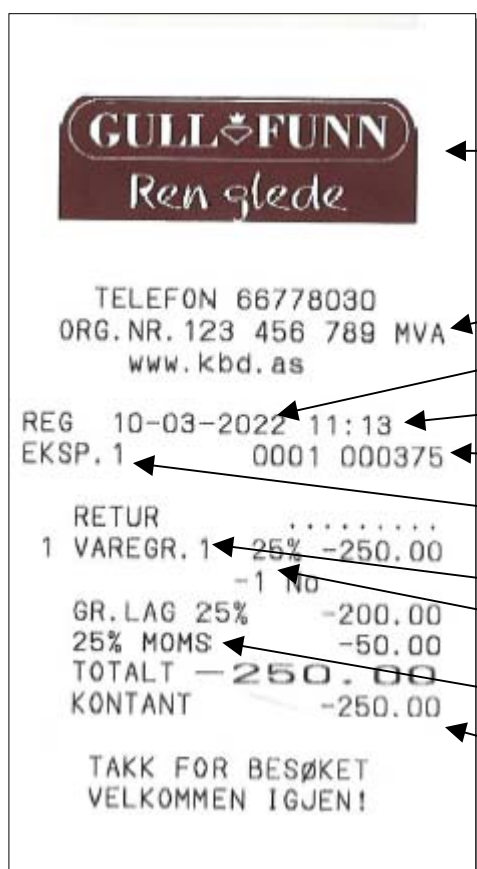

Ny bokføringslov setter krav til dagens kassaapparat. Alle våre modeller har funksjoner som tilfredsstiller disse krav, se avbildet kassabong.

- 1 Angivelse av partene, selgernavn (her med grafisk logo)
- 2 Organisasjonsnummer til utsalgssted
- 3 Dato for utstedelse av kjøpsdokumentasjon
- 4 Tid for levering
- 5 Bilagsteller
- 6 Ekspeditørens navn
- 7 Ytelsens antall og navn
- 8 MVA spesifisering
- 9 Spesifisering av momsen
- 10 Type betaling og beløp

PROGRAMMERING



Programmering av dato

Vri nøkkel til PGM og tast 1..... Trykk på SUBTOTAL

Tast dato i 6 siffer f.eks. 030524 (24. mai 2003)..... Trykk på X Dato/Tid

Avslutt på C og vri nøkkel tilbake til REG

Programmering av tid

Vri nøkkel til PGM og tast 1..... Trykk på SUBTOTAL

Tast tiden i 4 siffer f.eks. 0830..... Trykk på X / Dato - Tid

Avslutt på C og vri nøkkel tilbake til REG

Programmering av fast pris på varegruppe

Vri nøkkel i PGM og tast 1.....Trykk på SUBTOTAL

Angi den faste prisen f.eks. 1000 (10 kr.) til varegruppe 1.....Trykk på Varegruppetast 1

Angi den faste prisen f.eks. 1500 (15 kr.) til varegruppe 2.....Trykk på Varegruppetast 2

Samme fremgangsmåte benyttes på øvrige varegruppene

For å avslutte..... Trykk på SUBTOTAL

Vri nøkkel tilbake til REG

Programmering av fast prosentsats

Vri nøkkel til PGM og tast 1.....Trykk på SUBTOTAL


Angi prosentstørrelse f.eks. 2.5 (2,5 %)..... Trykk på % - RABATT

Husk å bruke punktumtasten, hvis det, som i eksemplet brukes desimaltall.

For å avslutte..... Trykk på SUBTOTAL

Vri nøkkel tilbake til REG

Programmering av fast pris på PLU-nummer

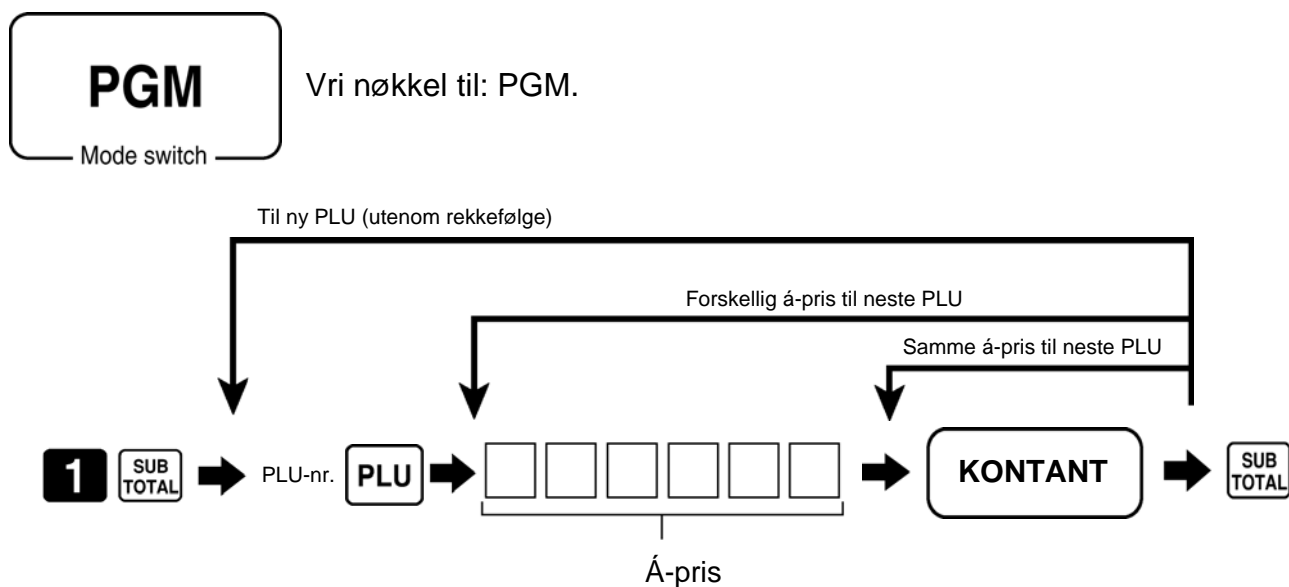

Det er en fordel å programmere prisene på PLU'ene i rekkefølge.

Såfremt den neste PLU har samme å-pris, som den foregående, holder det med å trykke KONTANT en gang til.


Hvis den neste PLU har en annen pris, taster man prisen og trykker på KONTANT.

Hvis man vil programmere utenom rekkefølge, tast PLU-nr., trykk på PLU-tasten, angi pris og trykk på KONTANT.

For å avslutte programmeringen: Trykk på SUBTOTAL.


Vri nøkkel tilbake til REG

Linke PLU mot varegruppe eller hovedgruppe

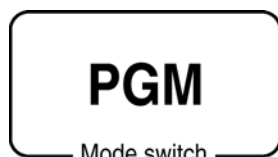

Man kan linke PLU'er til varegruppe eller hovedgruppe.

Vri nøkkel til: PGM.

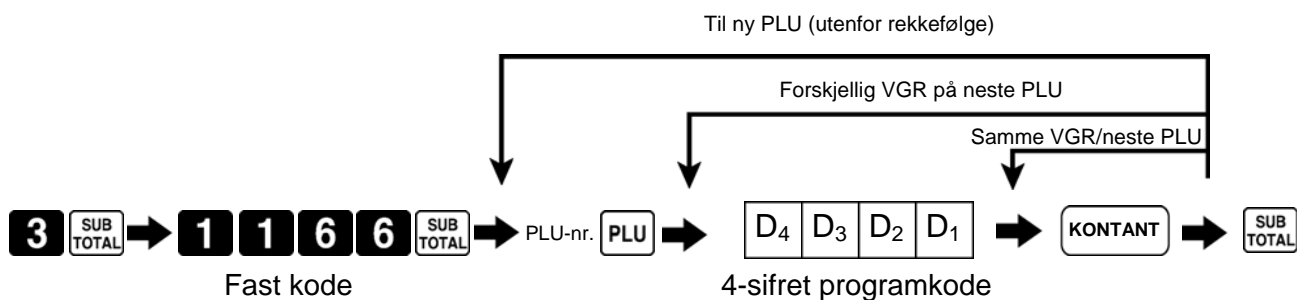

Beskrivelse	Valg	Programkode
Linke PLU til varegruppe.	Varegruppenr. (2 siffer)*	<div>D₄</div> <div>D₃</div>
Linke PLU til hovedgruppe	Hovedgruppenummer	<div>0</div> <div>0</div> <div>D₂</div> <div>D₁</div>

* Hvis man ønsker varegruppe nr 1 og hovedgruppe nr 9, skal man altså taste 0109.

Eksempel 1:

Hvis man ønsker å linke PLU-nr. 16 til varegruppe 12 og hovedgruppe 0, ser programmeringen slik ut:



Eksempel 2:

Hvis man ønsker å linke PLU-nr. 6 til varegruppe 2 og hovedgruppe 1, ser programmeringen slik ut:



Programmering av tekster


I program 2 blir tastaturet til "alfabet tastatur" som illustrert nedenfor. Bruk det på lik linje med SMS på mobiltelefon. F.eks. taster man 3 ganger på 8 for å få bokstaven **C**.

A=1 trykk, B=2 trykk, a=4 trykk osv

A, B, C, a, b, c, 8, ... 8 key	: A .01 → B .02 → C .03 → a .04 → b .05 → c .06 → 8 .07 →
	→ Ȧ .08 → Ä .09 → Å .10 → Ä̇ .11 → Ä̈ .12 → Ä̈ .13 → Ä̈ .14 →
	→ Ċ .15 → ä̇ .16 → ä̈ .17 → ä̈ .18 → ä̈ .19 → ä̈ .20 → ä̈ .21 →
	→ ä̈ .22 → ċ .23 → returns to the beginning
D, E, F, d, e, f, 9, ... 9 key	: D .01 → E .02 → F .03 → d .04 → e .05 → f .06 → 9 .07 →
	→ Ḋ .08 → É .09 → Ê .10 → Ê̇ .11 → Ê̈ .12 → ð .13 → é̇ .14 →
	→ é̈ .15 → ë̈ .16 → ë̈ .17 → ḟ .18 → returns to the beginning
G, H, I, g, h, i, 4, ... 4 key	: G .01 → H .02 → I .03 → g .04 → h .05 → i .06 → 4 .07 →
	→ Î̇ .08 → Î̈ .09 → Î̈ .10 → Î̈ .11 → Î̈ .12 → ï̇ .13 → ï̈ .14 →
	→ ï̈ .15 → l̇ .16 → returns to the beginning
J, K, L, j, k, l, 5, 5 key	: J .01 → K .02 → L .03 → j .04 → k .05 → l .06 → 5 .07 →
	→ returns to the beginning
M, N, O, m, n, o, 6, ... 6 key	: M .01 → N .02 → O .03 → m .04 → n .05 → o .06 → 6 .07 →
	→ Ṅ .08 → Ö̇ .09 → Ö̈ .10 → Ö̈ .11 → Ö̈ .12 → Ö̈ .13 → Ö̈ .14 →
	→ ṅ .15 → ô̇ .16 → ô̈ .17 → ô̈ .18 → ô̈ .19 → ô̈ .20 → ô̈ .21 →
	→ returns to the beginning


P, Q, R, S, p, q, r, s, 1, ... 1 key	: P .01 → Q .02 → R .03 → S .04 → p .05 → q .06 → r .07 →
	→ s .08 → 1 .09 → P .10 → p .11 → s .12 → returns to the beginning
T, U, V, t, u, v, 2, ... 2 key	: T .01 → U .02 → V .03 → t .04 → u .05 → v .06 → 2 .07 →
	→ Ů .08 → Ů .09 → Ů .10 → Ů .11 → Ů .12 → Ů .13 → Ů .14 →
	→ Ů .15 → μ .16 → returns to the beginning
W, X, Y, Z, w, x, y, z, 3, ... 3 key	: W .01 → X .02 → Y .03 → Z .04 → w .05 → x .06 → y .07 →
	→ z .08 → 3 .09 → y .10 → y .11 → y .12 → returns to the beginning
0 0 key	: 0 .01 → returns to the beginning
7, Symbols, ... 7 key	: ? .01 → @ .02 → - .03 → / .04 → : .05 → ! .06 → ? .07 →
	→ ~ .08 → (.09 →) .10 → * .11 → # .12 → + .13 → , .14 →
	→ ^ .15 → ; .16 → < .17 → = .18 → > .19 → \$.20 → ¥ .21 →
	→ % .22 → & .23 → [.24 →] .25 → ' .26 → { .27 → .28 →
	→ } .29 → . .30 → " .31 → , .32 → \ .33 → _ .34 → ' .35 →
	→ £ .36 → × .37 → ÷ .38 → ¡ .39 → € .40 → § .41 → space .42 →
	→ returns to the beginning

Programmering av tekster på kassabong

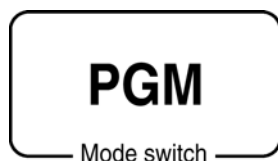

Man kan programmere faste tekster på kundebongen.

Vri nøkkel til: PGM.

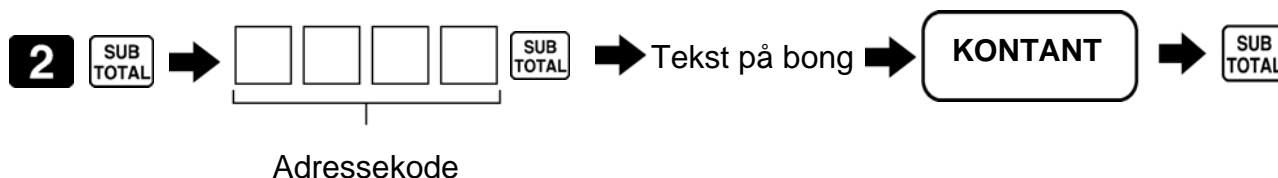

Adressekode	Linje	Tekst på bon
0132	Linje 1 i hovedtekst	Se fremgangsmåte på for å skrive inn tekst på foregående sider
0232	Linje 2 i hovedtekst	
0332	Linje 3 i hovedtekst	
0432	Linje 4 i hovedtekst	
0532	Linje 1 i reklametekst	
0632	Linje 2 i reklametekst	
0732	Linje 3 i reklametekst	
0832	Linje 4 i reklametekst	
0932	Linje 1 i bunntekst	
1032	Linje 2 i bunntekst	
1132	Linje 3 i bunntekst	
1232	Linje 4 i bunntekst	

<p>HUSK Bedriftsnavn og Organisasjonsnummer</p>
--

Eksempel:

Ønskes teksten: "Takk for besøket" på 1. linje i bunntekst på bongen, gjør man følgende:


- Vri nøkkel til PGM.
- Tast 2 og trykk på SUBTOTAL
- Tast programkoden 0932 og trykk på SUBTOTAL
- Skriv inn teksten med hjelp av kodeforklaring fra de foregående sidene

Programmering av tekster på varegrupper/PLU m.m



Man kan programmere tekst på varegruppene på kasseapparatet


Vri nøkkel til: PGM.



VAREGRUPPER:

Contents	Initial character	Yours											
Department 001	DEPT001												
Department 002	DEPT002												
Department 003	DEPT003												
Department 004	DEPT004												
Department 005	DEPT005												
Department 006	DEPT006												
Department 007	DEPT007												

Programmering av tekst på ekspeditørnavn



Clerk No.	Contents	Initial character	Yours											
01	Clerk 01	C01												
02	Clerk 02	C02												
03	Clerk 03	C03												
04	Clerk 04	C04												

DAGSRAPPORTER/OPPGJØR

HUSK
Sjekk at det er nok papir i printeren

Generelt X og Z

Nøkkel i **X** = AVLESER

Ved utskrift i X blir rapportene IKKE nullstilt. Denne posisjonen brukes til og **AVLESE**.

Nøkkel i **Z** = NULLSTILLER

Ved utskrift i Z vil rapportene bli NULLSTILT og salgstallene flyttes over i neste rapportnivå, måned, år.

Dagsrapport / oppgjør

Etter endt arbeidsdag skal man ta ut dagsrapport og nullstille kassen. Ved dagsrapport i Z blir dagens salgsinformasjon skrevet ut, **samtidig slettes dagens salgsinformasjon fra kassen**. Salgstallene overføres til neste rapportnivå (måned). Vær nøye med å ha en fast rutine med hensyn til utskrift og nullstilling av kassen etter endt arbeidsdag.

Hvordan dagsoppgjør

Vri nøkkel til

Bla igjennom listen for valg av utskrifter ved å trykke på tasten

Velg

Trykk på

Rapporten skrives ut

Z
OPPGJØR
Daglig Z
KONTANT

Listevalg for dagsrapporter

Vri nøkkel til **X** eller **Z**

Trykk på tasten OP PGJØR til ønsket rapport vises i displayet

Trykk KONTANT og rapporten skrives ut

OPPGJØR

1. Daglig X / Z
2. PLU X / Z
3. Gruppe X / Z
4. Time/Time pr dag X / Z
5. Dag/Dag pr mnd X / Z
6. Åpne bord X / Z
7. Salg hittil i dag (Flash, kun i X)
8. Elektronisk Journal X / Elektronisk Journal Z (Sladrerull) (S300)

VIKTIG !

Elektronisk journal/sladrerull (S-300)

På SE-S300 er det kun 1 printer og elektronisk journal/sladrerull. Denne journalen er man i følge loven pliktig til å skrive ut og arkivere i 10 år. Rutiner bør opprettes slik at journalen tas ut hver dag. Denne er en tro kopi av alt som er gjort på kassen siden sist journalen ble skrevet ut.

EL.
JOURNAL

Elektronisk journal er på 8000 linjer. Hvis * vises i displayet er journalminnet fullt. Sett i ny rull og skriv ut journalen.

Noen eksempler på daglige rapporter og utskrifter

CASIO SE-S2000		
Z	14-05-2008 16:04	
EKSP. 1	0001 000127	

Z	DAGLIG Z	

Z	FASTE TOT.	0022
		0001011
VARESALG	3	
	1,225.00	
MOTTATT BET.		
No	3	
	1,225.00	
KONTANT BEH.	675.00	
KREDITT BEH.	0.00	
FAKTURA BEH.	0.00	
BANKKORT BEH.	550.00	
RES.LØSN BEH.	0.00	
LEDIG BEH.1	0.00	
LEDIG BEH.2	0.00	

RF(NØKKEL)	No	0
		0.00
ANT.KUNDER	3	
RETURFØRT	250.00	
KANSELLERT	No	0
		0.00

GR.LAG 25%	980.00	
25% MOMS	245.00	
GR.LAG 14%	0.00	
14% MOMS	0.00	
GR.LAG 0%	0.00	
0% MOMS	0.00	
GR.LAG 8%	0.00	
8% MOMS	0.00	

Z	TRANSAKJON	0022
		0001012
KONTANT	No	2
		675.00
BANKKORT	No	1
		550.00
RETUR	No	1
		250.00

Z	VAREGRUPPER	0022
		0001015
VAREGR. 1	1	
34.69%	425.00	
VAREGR. 2	1	
20.41%	250.00	
VAREGR. 3	1	
44.9%	550.00	

TOTALT	3	
	1,225.00	

Z	EKSPEDITØR	0008
		0001017
EKSP. 1	1
MOTTATT BET.		
No	3	
	1,225.00	

Z	TIME	0024
		0001019
16:00->17:00	3	
VARESALG	1,225.00	
MOTTATT BET.		
No	3	
100%	1,225.00	

TOTALT	3	
VARESALG	1,225.00	
MOTTATT BET.		
No	3	
	1,225.00	

CASIO SE-S300		
X	10-03-2022 08:21	
EKSP. 1	0001 000304	

X	PLU	
		0000014

PLU X/Z
 Daglig X / Z
 Gruppe X / Z
 Time/Time pr dag X / Z
 Dag/Dag pr mnd X / Z
 Åpne bord X / Z
 Salg hittil i dag (Flash, kun i X)

CASIO SE-S300		
X	10-03-2022 08:21	
EKSP. 1	0001 000303	

X	TIME	
		0000019

08:00->09:00	3	
VARESALG	144.00	
MOTTATT BET.		
No	3	
100%	144.00	

TOTALT	3	
VARESALG	144.00	
MOTTATT BET.		
No	3	
	144.00	

CASIO SE-S300		
X	10-03-2022 08:12	
EKSP. 1	0001 000300	

X	HITTIL I DAG	
		0000071

VARESALG	12	
	144.00	
MOTTATT BET.		
No	3	
	144.00	
KONTANT BEH.	144.00	

Månedsoppgjør

Siste dag i måneden kan man ta en utskrift av månedsoppgjør. Ved Z1-nullstilling blir månedens salgsinformasjoner skrevet ut,

samtidig slettes månedens samlede salgstall fra kassen.
Salgstallene overføres til neste rapportnivå (år).

Får å få årsoppgjør må månedsoppgjør tast.

Hvordan månedrapport/oppgjør

Vri nøkkel til X2/Z2-position.

Trykk på OPPGJØR til ønsket
Rapportnavn vises i displayet.

Velg mellom:

Periode 1 X = X Måned (Viser, nullstiller IKKE)

Periode 1 Z = Z Måned (Nullstiller og overfør
tall til årsrapport)

Avslutt med KONTANT

OPPGJØR

CASIO
SE-S300

XZ 10-03-2022 08:22
EKSP. 1 0001 000305

ZZ1 PERIODE 1Z

ZZ1 FASTE T. 0008
0001111

VARESALG 12
144.00

MOTTATT BET. No 3
144.00

KONTANT BEH. 144.00
KREDITT BEH. 0.00
FAKTURA BEH. 0.00
BANKKORT BEH. 0.00
RES-LØSN BEH. 0.00
LEDIG BEH. 1 0.00
LEDIG BEH. 2 0.00

RF(NØKKE) No 0
0.00

ANT. KUNDER 3
RETURFØRT 0.00
KANSELLERT No 0
0.00

GR.LAG 25% 115.20
25% MOMS 28.80
GR.LAG 14% 0.00
14% MOMS 0.00
GR.LAG 0% 0.00
0% MOMS 0.00
GR.LAG 8% 0.00
8% MOMS 0.00

GT 00000000032380.11

ZZ1 TRANSAKJON 0008
0001112

KONTANT No 3
144.00

ZZ1 VAREGRUPPER 0008
0001115

VAREGR. 1 11
91.67% 132.00
VAREGR. 3 1
8.33% 12.00

TOTALT 12
144.00

ZZ1 EKSPEDITØR 0008
0001117

EKSP. 2 1
MOTTATT BET. No 3
144.00

Årsoppgjør

Siste dag i året kan man ta en utskrift av årsoppgjør. Ved Z1-nullstilling blir årets salgsinformasjon skrevet ut, **samtidig slettes årets samlede salgstall fra kassen.**

Hvordan årsoppgjør/rapport

Vri nøkkel til X2/Z2-position.

OPPGJØR

Trykk på OP PGJØR til ønsket
Rapportnavn vises i displayet.

Velg mellom:

Periode 2 X = X År (Viser, nullstiller
IKKE)
Periode 2 Z = Z År (Nullstiller)

Avslutt med KONTANT

CASIO
SE-S300

XZ 10-03-2022 08:22
EKSP. 1 0001 000308

ZZ2 PERIODE 2Z

ZZ2 FASTE TOT. 0002
0001211

VARESALG 0
0.00

MOTTATT BET. 0
No 0.00

KONTANT BEH. 0.00
KREDITT BEH. 0.00
FAKTURA BEH. 0.00
BANKKORT BEH. 0.00
RES-LØSN BEH. 0.00
LEDIG BEH. 1 0.00
LEDIG BEH. 2 0.00

RF(NØKKEL) No 0
0.00

ANT. KUNDER 0
RETURFØRT 0.00
KANSELLERT No 0
0.00

GR.LAG 25% 0.00
25% MOMS 0.00
GR.LAG 14% 0.00
14% MOMS 0.00
GR.LAG 0% 0.00
0% MOMS 0.00
GR.LAG 8% 0.00
8% MOMS 0.00

GT 00000000032380.11

ZZ2 TRANSAKSJON 0002
0001212

ZZ2 VAREGRUPPER 0002
0001215

ZZ2 EKSPEDITØR 0002
0001217

FEILMELDING


Feilmeldinger vil fremkomme på displayet dersom et problem oppstår, samtidig som kassen piper. Erfaringsmessig er det som regel brukerfeil. Sjekk derfor feilmedlingene før forhandler kontaktes.

Feilkoden angir hva som er feilen.

Feilkode	Betydning	Tiltak
E01	Hovednøkkel står i feil posisjon, nøkkelen er vridd før ekspedisjonen er avsluttet.	Vri nøkkel tilbake til REG/annen posisjon som ikke piper og avslutt.
E03	Feil ekspeditør.	Finn riktig ekspeditør/bord og avslutt.
E08	Ekspeditørnummer uteglemt	Registrer ekspeditørnummer
E10/11	Skuffen står åpen.	Lukk skuffen
E17	Bordnummer mangler	Tast bordnummer
E19	Antall kunder/gjester mangler	Tast inn antall kunder/gjester
E21	Ingen link til varegruppe på PLU	Programmer PLU. Se side 20.
E31	Tvang på SUBTOTAL	Trykk SUBTOTAL før avslutning på betalingsmåte.
E33	Uteglemt å registrere mottatt beløp	Registrer mottatt betaling og avslutt på riktig betalingsmåte
E35	For høyt vekselbeløp	Tast inn et lavere beløp og prøv igjen.
E38	Tvang på deklart oppgjør	Deklarer opptalte penger og ta oppgjør
E40	Kundebong glemt	Skriv ut kundebong og fortsett
E50	Bordminne fullt	Avslutt og lukk noen åpne bord
E51	Bord er opptatt	Tast annet bord / avslutt nr. på gammelt bord
E53	Bord ikke åpnet	Tast bord-nr. på nytt bord
L	Batterinivå lavt	Skift batteri
*	Journalminne fullt (S300)	Sett i ny rull og skriv ut journalen.

Hvis kasseapparatet "piper", så trykk på "C" (Clear).

Se mer i den org. Manual på side 100.

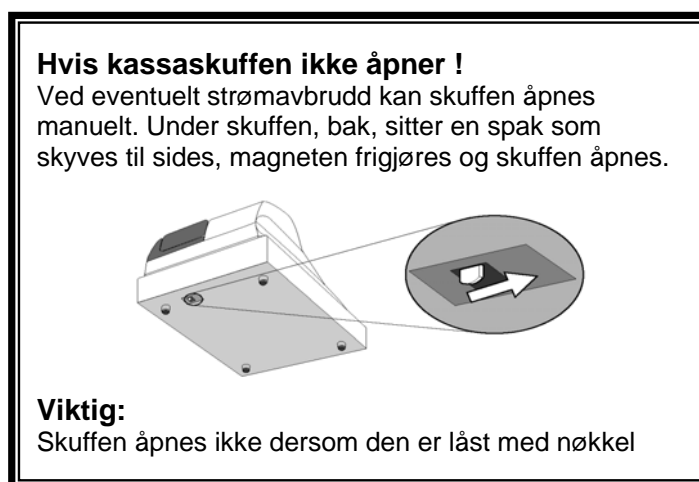

REGNSKAPSLOV 1998 / Krav til kassaapparat

GENERELT FOR ALLE SOM HAR KONTANTOMSETNING (PLIKTIG TIL Å BETALE MERVERDIAVGIFT)

Kortfattet huskeliste over nye forskrifter som gjelder ved innføring av ny regnskapslov.

1. Dokumentasjon av regnskaps(kassa)systemet :

- * Det skal foreligge brukerveiledning for det som føres elektronisk.
- * Det skal alltid være tilgjengelig brukerveiledning som beskriver bl.a. oppgjørsform og som beskriver utskrift av elektronisk journal.

2. Dokumentasjon (oppgjør) av kontantsalg:

* **Summering strimmel fra kassaapparat (X/Z rapporter)**

* **Dagens kontantsalg skal telles , dokumenteres og avstemmes.**

3. Salgsdokumentasjon skal inneholde (minimumsinnhold) :

- * Dato for utstedelse av dokumentasjon.
- * Angivelse av partene, Selgersnavn (logo) og org.nr skal stå på kassakvittering.
- * Ytelsens art og mengde (artikkel spesifisering og/eller varegruppedeling).
- * Tidspunkt og sted for levering av ytelse (Klokke og dato på kassakvittering).
- * Vederlag og Betalingsforfall.
- * Avgifter knyttet til transaksjonen. Moms spesifisering med momsgrunnlag og moms.

4. Dokumentasjon vedr. bruk av kassaapparat.

- * Dokumentasjon av korreksjonsposter , opplæring , rabatt , feilslag (beløp og antall).
- * Daterte, nummerte summering strimler (dato/klokke og fortløpende bilagsteller).
- * Papirdok. må inneholde klokkeslett for utkjøring fra kasse.
- * Kassaapparatet skal være synlig for kunden.
- * Kassaapparatet skal skrive kassakvittering og denne skal leveres kunden.
(Kassakvittering er dokumentasjon for kjøper jf. RF § 5-5)

5. Kasseavstemming – innhold (RF 5-3 annet ledd)

- * Kassabeholdninger skal telles ved hvert vaktskifte (hver enkelt ekspeditør).
- * Differanser skal forklares.
- * Avstemming (motpostering) skal dateres og signeres av de som foretar opptelling og utfører avstemming.

6. Problem – varens art og mengde

- * Mange kassasystemer for mindre virksomheter kan ikke angi art og mengde – kun varegrupper.
- * "Begrenset regnskapspliktige" kan bruke varegrupper i stedet for art mengde (§5-3).

SKJERPEDE REGLER FOR SERVERINGSNÆRINGEN

Rf § 7-3 Gjelder kun de som serverer øl, vin, eller brennevin.
Pkt 1 –6 gjelder også for serveringsnæringen og frisørbransjen.

Registrering

Omsetning /uttak , innkjøp og beholdninger skal spesifiseres på varegrupper for :
Mat, øl, vin, brennevin, mineralvann, kaffe/te, tobakk, andre varer.

I tillegg skal følgende spesifiseres:

Garderobe inntekt, inngangspenger og evt. spilleinntekter.

Dokumentasjon

Dokumentasjon – Summerings strimmel skal vise :

* Klokkeslett for hver registrering.

* *Omsetning pr.ansatt (kelner) fordelt på varegrupper.*

SKJERPEDE REGLER FOR FRISØRVIRKSOMHET

Videreføring av forskrift av 12/12-97 om bokf. og inntektslegitimasjon av frisør.

Registrering

Oms./uttak , kjøp og beholdninger skal spesifiseres på salgsvarer og behandlingsvarer.

Dokumentasjon

Dokumentasjon – Summerings strimmel skal vise :

* Klokkeslett for hver registrering.

* *Omsetning per ansatt fordelt på varesalg og behandlingsinntekter.*

TELEFONSUPPORTAVTALE

For **CASIO** kassaapparat



CASIO
KASSE OG BUTIKKDATA AS

Kunde navn		Kassemodell	
Org. nr		Ant kasser	
Ref. person		Serienr. kasse	
Fakturaadresse			
Postnr og Sted			
Brukerstedsadresse			
Postnr og Sted			
Telefon		Inst. dato	
Fax		Pris pr år	

Telefonnummer til support KBD AS (Åpningstid - se nedenfor)

Avtalenummer KBD

Denne avtalen skal avhjelpe kundens behov for **telefonisk** hjelp i forbindelse med daglig drift av kundens kassaapparat og videre sikre kunden rask og pålitelig hjelp

Avtalen dekker:

- Kort rettledning i daglig bruk
- Hjelp i fb.m. feilbetjening og feilprogrammering
- Kort igangsetting av omprogrammering
- Problemanalyse ved tekniske feil

Før du ringer:

- Finn avtalenummer slik at du kan opplyse om avtalenummer og apparattype.
- Ha bruks- og programmeringsveiledning lett tilgjengelig.
- Ha telefonapparat tilgjengelig i umiddelbar nærhet av kassapunktet.

Når kan du ringe KBD supporttelefon?

- **Mandag – Fredag** KI 0800 – 2000
- **Lørdag** KI 1000 – 1500
- **Søndag** KI 1000 – 1400



Avtalen gjelder i ett år om gangen og fornyes automatisk, dersom den ikke er sagt opp **skriftlig** innen 2 mnd. før start på ny periode. Avtalen faktureres forskuddsvis og skal være fullt betalt før start på ny periode. Prisen justeres årlig i hht. konsumprisindeksen.

Kasse og Butikkdata AS forbeholder seg retten til enhver tid å endre deler av denne avtalen, samt å overdra avtalen til tredjepart. Ved slike endringer skal kunden informeres om dette ved mottakelse av faktura for ny periode.

Avtalenummer og telefonnummer til telefonsupport vil bli oversendt kunden straks avtalen er signert og returnert oss.

Dato


KASSE OG BUTIKKDATA AS

Ravnsborgveien 52, 1395 Hvalstad
Tlf: 66 77 80 30 **Faks: 66 77 80 31**
E.mail: firmapost@kbd.as

Signatur kunde

MODELL		PRIS	
CASIO	110 ER / 160 ER	KR.	195,-
CASIO	240 CR	KR.	245,-
CASIO	230 ER	KR.	245,-
CASIO	150 CR	KR.	245,-
CASIO	CE-2300	KR.	295,-
CASIO	CE-4050	KR.	495,-
CASIO	CE-6100	KR.	495,-
CASIO	CE-T300	KR.	495,-
CASIO	CE-7000	KR.	695,-
CASIO	CE-4700	KR.	695,-
CASIO	TE-100	KR.	375,-
CASIO	TE-2000	KR.	375,-
CASIO	SE-S300	KR.	495,-
CASIO	SE-S2000	KR.	495,-
CASIO	SE-C300	KR.	495,-
CASIO	SE-C2000	KR.	495,-
CASIO	TE-2200	KR.	695,-
CASIO	TE-2400	KR.	695,-
CASIO	TE-3000	KR.	695,-
CASIO	TE-4000	KR.	695,-
CASIO	TE-7000	KR.	995,-
CASIO	TE-8000	KR.	995,-
CASIO	TK-800	KR.	395,-
CASIO	TK-1300	KR.	695,-
CASIO	TK-2300	KR.	695,-
CASIO	TK-5100	KR.	695,-
CASIO	TK-6000	KR.	695,-
CASIO	TK-7000	KR.	695,-
CASIO	TK-T200	KR.	375,-
CASIO	TK-T500	KR.	765,-
CASIO	QT-2000	KR.	1295,-
CASIO	QT-2100	KR.	1295,-
CASIO	QT-6000	KR.	1495,-

Oppgitte priser er eks mva.

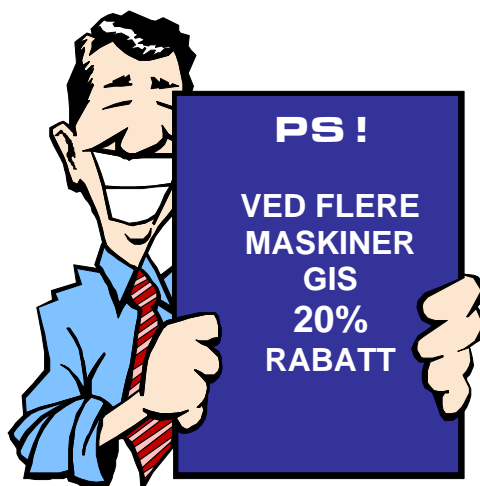

CASIO®